



ENERGY SYSTEM
the heart of your music

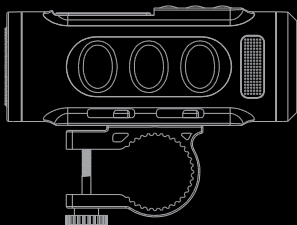

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do utilizador

MUSIC BOX
ENERGY Bike

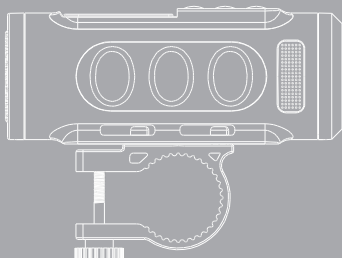

Manuel de l'utilisateur

INTRODUCTION

- ▶ Energy Sistem™ vous remercie pour l'achat de l'Energy Bike Music Box. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Haut-parleur avec lecture MP3 et lanterne LED, désigné spécialement pour votre vélo, avec une batterie en lithium rechargeable. Vous profiterez les MP3/WMA de vos cartes microSD/SDHC n'importe où grâce à son puissant haut-parleur.

Nous vous recommandons de lire ce manuel de l'utilisateur pour profiter du produit d'une manière sûre et avec les meilleures prestations.

SOIN ET MANTEINANCE

- ▶ N'utilisez pas des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.
- ▶ Maintenez l'appareil propre et sans poussière, en le nettoyant avec une lingette douce et sèche.
- ▶ Ne démontez pas l'appareil. Toute réparation doit être réalisée exclusivement par le personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec, S.A.
- ▶ Assurez-vous d'avoir votre Energy Bike Music Box éteint s'elle n'est pas utilisée.
- ▶ Chargez la batterie de l'Energy Bike Music Box quand elle soit complètement épuisée.
- ▶ N'interrompez pas le processus de rechargement de la batterie de l'Energy Bike Music Box jusqu'à qu'elle soit chargée complètement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ Lit des fichiers MP3/WMA depuis des cartes microSD/SDHC avec une capacité jusqu'à 32Go.
- ▶ Lanterne LED intégrée de 120 lm.
- ▶ Fonction radio FM avec 20 présélections.
- ▶ 7 modes différents d'égalisation.
- ▶ Contrôle de volume.
- ▶ Puissance de sortie totale (RMS) : 3 W.
- ▶ Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 KHz.
- ▶ Rapport signal/ bruit : 90 dB.
- ▶ Sortie d'écouteurs de 3,5 mm.
- ▶ Batterie en lithium rechargeable parmi des USB.
- ▶ Capacité de la batterie : 500 mA / 3.7V.
- ▶ Poids net : 87g.

CONTENU DU PRODUIT

- ▶ Energy Bike Music Box.
- ▶ Support de fixation pour vélo.
- ▶ Câble USB 2.0 pour charger la batterie.
- ▶ Manuel de l'utilisateur.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. **EQ/CH:** Égaliseur/Chaîne.
2. **MODE:** Carte de lecteur/Radio.
3. **Antérieur/ Volume-.**
4. **Suivant/ Volume+.**
5. **Lecture/Pause.**
6. **Fonction lanterne.**
7. **Port pour cartes microSD/SDHC.**
8. **Interrupteur ON/OFF.**
9. **Sortie écouteurs 3,5 mm.**
10. **Port de chargement de la batterie.**
11. **Lumières d'indication de l'état: LED's.**
12. **Lanterne LED.**
13. **Support pour fixation sur le vélo.**

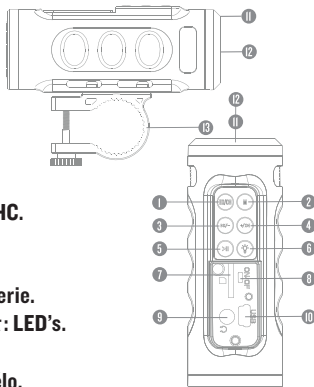

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Après son premier usage est très recommandable de charger la batterie de l'Energy Bike Music Box complètement.

Pour charger la batterie, éteignez l'Energy Bike Music Box et branchez le but du mini USB appartenant au câble USB fourni par le port de chargement de la batterie (10). Branchez l'autre but au port USB libre de votre ordinateur ou de l'autre appareil de chargement par l'USB.

Pendant le chargement, l'indicateur avec une lumière LED en rouge (11) sera allumé. Quand la batterie soit chargée complètement, le système arrêtera automatiquement le processus de chargement et le LED en rouge sera éteint.

Allumez l'Energy Bike Music Box par l'interrupteur ON/OFF (8), insérez votre carte microSD/SDHC et profitez de votre Energy Bike Music Box. Si vous voulez écouter la Radio, appuyez sur MODE (2), puis allumez l'Energy Bike Music Box.

Quand la batterie soit épuisée, le LED en rouge clignotera plusieurs fois. À partir de ce moment, il est recommandé de charger la batterie.

IMPORTANT : Pour maintenir la batterie en bonne condition, il est recommandé de ne pas charger la batterie jusqu'elle soit épuisée complètement ou le LED en rouge commence à clignoter. De la même façon, il ne faut pas interrompre le processus de chargement jusqu'à la fin du chargement de la batterie, avec l'indicateur de lumière en rouge éteint.

FONCTIONS GÉNÉRALES

- Votre Energy Bike Music Box lit des fichiers en format MP3/WMA depuis des cartes de mémoire SD/SDHC, vous pouvez aussi écouter la radio.

Quand vous allumez votre Energy Bike Music Box avec la carte microSD/SDHC insérée, le produit commencera à lire MP3/WMA depuis des cartes microSD/SDHC automatiquement. Par défaut, l'Energy Bike Music Box reconnaît la lecture des cartes. Pour écouter la radio, appuyez sur la touche **MODE (2)**.

Pendant la lecture de la fonction radio FM et LED de couleur (II) l'appareil restera allumé. Pendant la lecture des fichiers MP3/WMA parmi des cartes de mémoire microSD/SDHC, le LED (II) sera allumée en clignotant pour indiquer l'état de lecture MP3/WMA.

Pour sélectionner entre les différentes fonctions, appuyez sur la touche **MODE (2)**. Cela pourra sélectionner entre les fonctions disponibles des appareils branchés: microSD/SDHC et Radio FM.

Montez ou descendez le volume, en appuyant sur la touche antérieur/volume - (3) ou suivant/volume + (4) pendant quelques seconds. Quand vous montez et descendez le volume, le LED (II) clignotera rapidement pour prévenir le réglage du volume.

FONCTION RADIO FM

- Activez la fonction radio, en appuyant sur la touche **MODE (2)**.
Premièrement, il est nécessaire de réaliser une syntonisation des chaînes qui sera stockée pour sélectionner entre les différentes stations. Il n'est pas nécessaire de répéter ce recherche au moins que la localisation change ou que la syntonie de la station soit modifiée.

Pour réaliser cette syntonisation des chaînes radio, appuyez sur la touche **MODE (2)** pendant 3 seconds, le produit recherchera les stations pour stocker jusqu'à 20 stations radio dans la mémoire interne de l'appareil. Cette démarche peut durer quelques minutes.

Pour sélectionner entre les différentes stations, vous devez appuyer sur la touche **EQ/CH (1)**. Les stations apparaîtront dans le même ordre que celles stockées.

OBS. : Si vous préférez améliorer la qualité de la réception des stations radio, branchez l'écouteur 3.5mm, en employant l'antenne receptrice.

FONCTION MP3/WMA AVEC DES MÉMOIRES EXTERNES

- Pour lire des fichiers en format **MP3/WMA**, insérez une carte de mémoire **microSD/SDHC** dans la rainure pour les cartes **microSD/SDHC (7)**.

Allez à la suivante chanson en employant les touches antérieur/Volume – (3) et suivant/volume + (4).

Pour changer le mode d'égalisation, appuyez sur la touche EQ/CH (I). Energy Bike Music Box ont un total de 7 égalisations différentes: Natural, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz et Deep Bass.

ORDRE DE LECTURE

- Même les dossiers et les chansons contenues dans les cartes mémoire sont lises par ordre chronologique d'écriture.

Exemple: si vous copiez deux dossiers de musique avec les noms 'A' et 'B', nous copierons premièrement le dossier 'B' et après le dossier 'A', la chanson qui sonne en avance sera la première chanson du dossier 'B'.

De cette façon, si l'on copie le dossier sur la carte de mémoire en bloc, la lecture sera par ordre alphabétique.

Exception: si les chansons contenues dans un dossier sont copies sur la mémoire des cartes une par une, l'ordre de lecture sera par écriture. C'est-à-dire, la première chanson copiée sera la première.

FONCTION ÉCOUTEUR/LINE-OUT

- On peut écouter l'Energy Bike Music Box en privé, pour cela, branchez les écouteurs sur la sortie d'écouteurs 3,5 mm (9) et appuyez sur EQ/CH (I) pendant 2 seconds, l'haut-parleur sera désactivé. Si vous voulez écouter à nouveau l'haut-parleur, appuyez sur la touche EQ/CH (I) à nouveau.

Pour employer l'Energy Bike Music Box sur un haut-parleur externe, branchez le but du câble d'audio (pas fourni) sur la sortie d'écouteurs 3,5 mm (9), et l'autre but sur l'entrée d'audio de l'autre haut-parleur, si vous voulez écouter seulement l'haut-parleur externe, appuyez sur EQ/CH (I) pendant 2 seconds.

FONCTION LANTERNE

- L'Energy Bike Music Box a une lanterne intégrée. Appuyez sur la lanterne LED (6), pour passer séquentiellement d'un état à l'autre : lumière ON → lumière en mode éco → lumière clignotante → lumière éteinte → lumière ON (à nouveau).

CONDITIONS DE GARANTIE

- Energy Sistem Soyntec SA garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de fabrication à la date de la livraison du produit pour une période de 36 mois. Les batteries, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que les réparateurs d'Energy Sistem.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

- I. Lorsque vous entrez sur : <http://support.energysistem.com> et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), guides d'utilisation, drivers et mises à jour, comme la possibilité d'envoyer une consultation au service technique ou de gérer la garantie. Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur <http://www.energysistem.com/xx-fr/support/manuals>

2. Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important: Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2013 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.



DECLARATION OF CONFORMITY

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

20/12/2012

Adresse: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espagne)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem™ Energy Bike Music Box.

Pays de fabrication: Chine

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 2004/108/EC du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 2004.



www.energysistem.com